

GSE - Gestore Servizi Energetici

Guida all'utilizzo dell'applicazione web per la richiesta degli incentivi da fonti rinnovabili

"FER ELETTRICHE"(DM 06/07/2012)

05/10/2012

INDICE

1	Generalità	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Requisiti minimi per l'utilizzo dell'applicazione Web	3
1.3	Finalità del documento	3
1.4	Norme generali per l'invio delle richieste di accesso agli incentivi al GSE	3
2	Accesso all'Applicazione FER-E	4
3	Gestione delle Richieste	6
3.1	Home Page Portale Web FER Elettriche	6
3.2	La fase di inserimento Nuova Richiesta.....	8
3.2.1	Controllo Codice Censimp-Codice Richiesta.....	8
3.2.2	Inserimento dei dati preliminari.....	12
3.2.3	Classificazione degli impianti.....	17
3.3	Costi d'Istruttoria.....	19
3.3.1	Dati amministrativi Fiscali.....	19
3.3.2	Pagamenti.....	23
3.4	Riferimenti	26
3.5	Scheda Tecnica	28
3.6	Cauzioni	31
3.7	Allegati	33
3.8	Offerta	35
3.9	Conferma	37
3.10	Richieste Esistenti	38
3.10.1	Visualizzazione Dettagli	39
3.10.2	Annulla e Rinuncia	39
4	Fatturazione.....	42
4.1	Visualizza Fatture.....	42
5	Appendice.....	44
5.1	Legenda stati pratica	44
5.2	Legenda messaggi.....	45

1 Generalità

1.1 Introduzione

FER ELETTRICHE (di seguito FER-E) è un'applicazione web, raggiungibile all'URL <https://applicazioni.gse.it> attraverso la quale è possibile gestire l'invio delle richieste di incentivazione degli impianti da fonte rinnovabile (ad esclusione del fotovoltaico) al Gestore dei Servizi Energetici, di seguito abbreviato GSE.

1.2 Requisiti minimi per l'utilizzo dell'applicazione Web

I requisiti minimi richiesti dall'applicazione per un utilizzo ottimale delle funzionalità offerte dal sistema sono:

- browser supportati: Microsoft Internet Explorer 7.x o superiori, Mozilla Firefox 3.x o superiori, Google Chrome;
- connessione internet ADSL.

1.3 Finalità del documento

Il presente documento è rivolto agli Operatori elettrici/ai Soggetti Responsabili degli impianti a fonte rinnovabile e ai tecnici/professionisti incaricati dagli stessi Soggetti Responsabili di gestire le richieste per loro conto.

Si vuole fornire uno strumento di linee guida all'utilizzo dell'applicazione web, al fine di gestire correttamente l'invio delle richieste di incentivo secondo le disposizioni previste dal Decreto Interministeriale del 06 Luglio 2012 (FER Elettriche).

1.4 Norme generali per l'invio delle richieste di accesso agli incentivi al GSE

Le richieste di accesso agli incentivi da inviare al GSE devono essere effettuate esclusivamente attraverso il sistema informatico predisposto dal GSE e descritto nel presente manuale.

Per ulteriori chiarimenti, i Soggetti Responsabili degli impianti possono fare riferimento al documento di Regole Applicative ed ai Bandi pubblicati sul sito del GSE; è altresì possibile contattare direttamente il GSE attraverso l'indirizzo e-mail registriesteferelétriche@gse.it, fornendo i dati identificativi del proprio impianto e, se disponibili, della richiesta.

2 Accesso all'Applicazione FER-E

La registrazione sul portale informatico del GSE (GWA - Gestione Web Access) e la sottoscrizione dell'applicazione FER-E sono operazioni necessarie per l'accesso all'applicazione di cui alla presente guida. Tali operazioni vanno effettuate solo qualora l'utente non sia già registrato sul portale informatico o non abbia già sottoscritto in precedenza la suddetta applicazione.

La procedura di registrazione al portale GWA e di sottoscrizione delle applicazioni è dettagliata nel Manuale d'uso per la registrazione scaricabile dalla pagina di login GWA (Figura 1 - Gestione Web Access, pagina di login utente), accessibile all'indirizzo web <https://applicazioni.gse.it>.

La procedura di registrazione prevede:

- l'inserimento dei dati del Soggetto Responsabile attraverso il link Operatore Elettrico;
- l'inserimento dei dati del/i soggetto/i deputato/i a interfacciarsi con le applicazioni informatiche del GSE attraverso il link Utente delle applicazioni.

Il corretto inserimento di tutte le informazioni richieste dal portale GWA in fase di primo inserimento, darà garanzia di una corretta gestione dei dati anagrafici all'interno dell'applicazione FER-E (es. dati rappresentante legale, indirizzi, ...etc.)

Portato a termine il processo di registrazione, il portale invierà, sulla casella di posta elettronica dell' Utente delle applicazioni, le credenziali necessarie (UserID e Password) ad accedere al sistema informatico GSE.

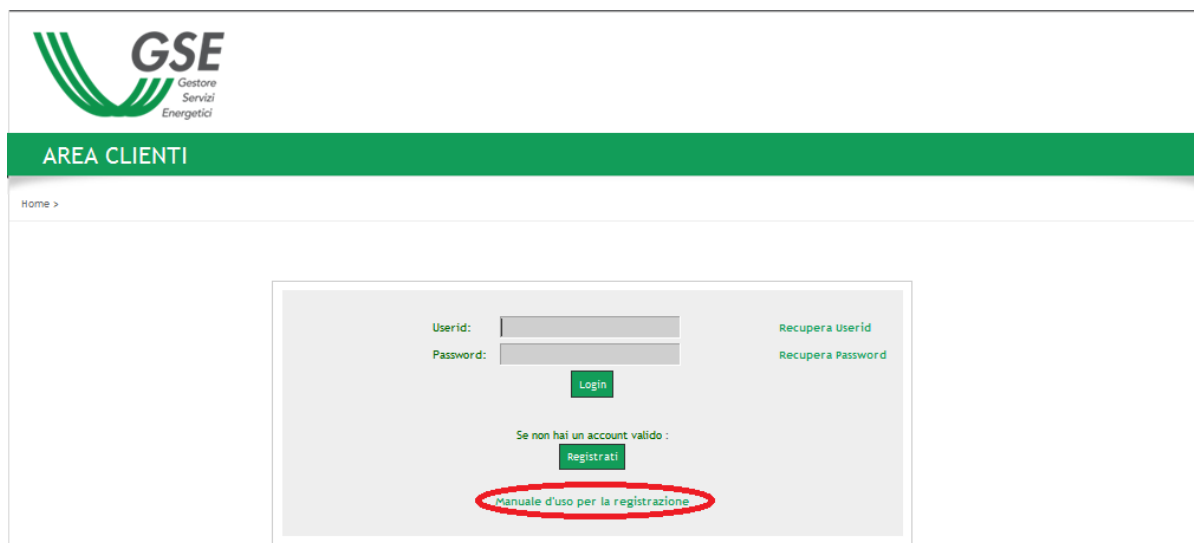


Figura 1 - Gestione Web Access, pagina di login utente

Una volta ottenute le credenziali ed effettuato, tramite inserimento di UserID e Password, l'accesso al portale informatico del GSE, l'utente deve procedere, solo qualora non l'abbia già fatto in precedenza, alla sottoscrizione dell'applicazione web FER-E tramite la funzione "Sottoscrivi applicazioni", spuntando dall'elenco che verrà visualizzato la casella corrispondente; a questo punto l'utente, abilitato all'applicazione FER-E, può selezionare tale applicazione e quindi accedervi.



3 Gestione delle Richieste

Le richieste dei incentivo previste ai sensi del Decreto interministeriale del 06 Luglio 2012 (di seguito Decreto) prevedono il caricamento e l'invio di dati e documentazione specifica attraverso l'applicazione Web messa a disposizione dal GSE all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>.

3.1 Home Page Portale Web FER Elettriche

L'home page del Portale web FER Elettriche, riportata in Figura 1, si compone di diverse sezioni.




Figura 1 - Home Page Portale FER Elettriche

- **Intestazione**

Barra di menù contenente i tab relativi alle macrofunzionalità dell'applicazione:

- **Tasto home:** riporta l'utente alla home page, da qualsiasi pagina ed in qualsiasi momento del processo



- **Gestione Pratiche:** macro funzione di inserimento delle nuove richieste di incentivazione FER Elettriche e di gestione delle richieste esistenti



- **Fatturazione:** macro funzione di visualizzazione delle fatture emesse da GSE verso il Soggetto Responsabile e relative ai soli costi d'istruttoria



- **Dati Anagrafici**

Permette al SR di avere conferma, in maniera sintetica e puramente visuale, della correttezza e completezza dei dati anagrafici inseriti su GWA e necessari per l'uso dell'applicazione FER Elettriche. Le informazioni anagrafiche riportate sono:

- **Ragione sociale/Nome e Cognome**
- **Partiva IVA/Codice Fiscale**

- **Comunicazioni GSE**

Contiene tutte le comunicazioni inviate dal GSE direttamente al SR. Cliccando su una qualsiasi comunicazione, il SR potrà visualizzarne il dettaglio. Tale tipologia di comunicazione è unidirezionale: il SR non ha la possibilità di poter rispondere al GSE mediante il portale web.

- **Link Utili:**


Riporta alcuni hyperlink a siti internet utili al corretto inserimento e gestione delle richieste d'incentivazione per le FER Elettriche. I link sono:

- Sito istituzionale del GSE

- Link al portale di accesso alle applicazioni GSE (GWA)
- Link al presente manuale utente

3.2 La fase di inserimento Nuova Richiesta

La funzionalità in oggetto permette al SR di sottomettere una nuova richiesta di incentivazione per le FER Elettriche.

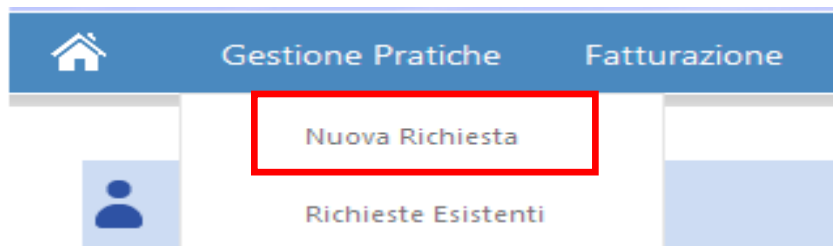

Le informazioni richieste dal sistema sono:

- Dati preliminari, propedeutici all'instradamento della pratica a Registri, Aste o Rifacimenti
- Costi d'istruttoria
- Riferimenti (non attivo per SR persona fisica)
- Scheda tecnica
- Cauzioni (attivo solo per Aste)
- Allegati
- Offerta (attivo solo per Aste)
- Conferma

Per ogni funzionalità sopra indicata si rimanda allo specifico paragrafo nel presente documento.

3.2.1 Controllo Codice Censimp-Codice Richiesta

Selezionando “Nuova Richiesta” dal menù dell'intestazione, il SR, come prima azione, può indicare se la richiesta che sta per inserire è da considerarsi in sostituzione di una richiesta precedentemente inserita. La sostituzione di una richiesta esistente si rende necessaria nei casi in cui il SR si accorga (entro il periodo di apertura del periodo di presentazione delle richieste) di aver inserito delle informazioni errate e debba inviare una nuova pratica in sostituzione. Tale azione può essere effettuata cliccando sul pulsante “Seleziona pratica da sostituire”: in tal caso il sistema propone la lista delle pratiche associate al SR ed in stato “Da Inviare” e “Inviata”.


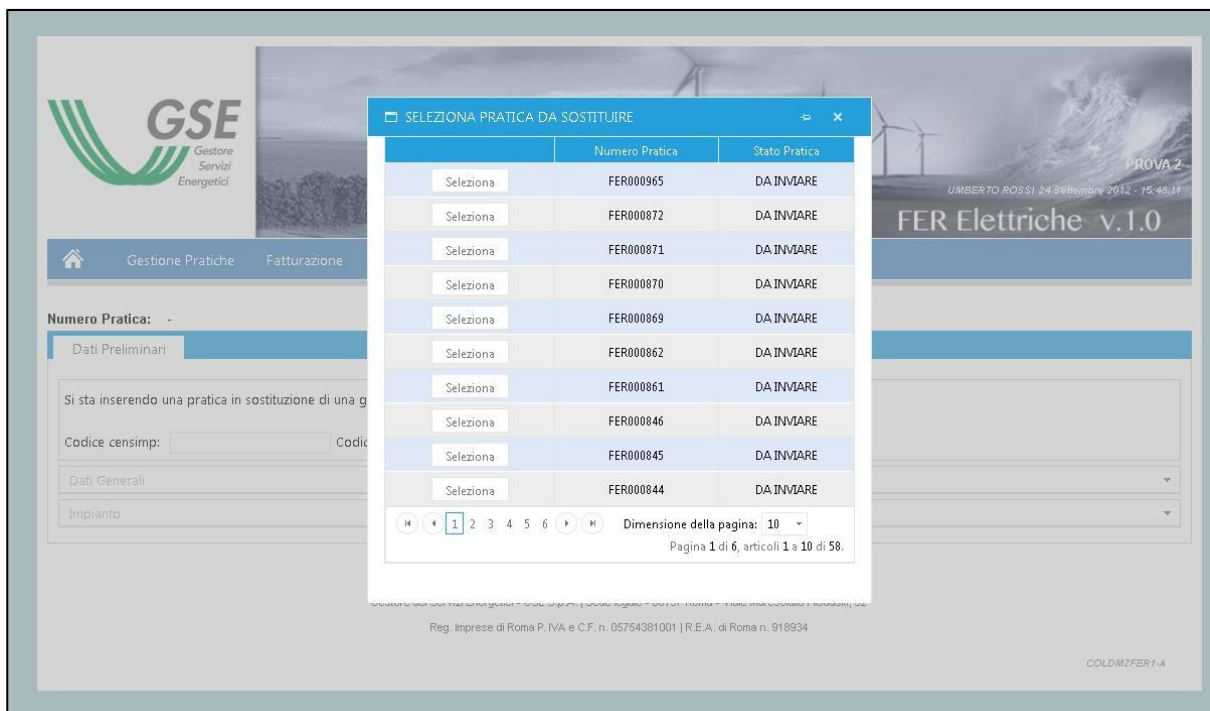


Figura 2 - Funzione di Sostituzione Pratica

Una volta identificata la pratica da sostituire, il SR deve premere il pulsante “Selezione” ed il sistema propone la seguente pop up:

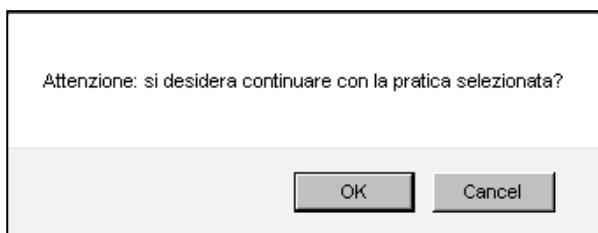

Per confermare la sostituzione della pratica il SR deve premere il pulsante Ok: in questo caso la pop up di ricerca scompare ed il sistema visualizza il numero di pratica da sostituire. Di contro la pressione del pulsante annulla, riporta il SR alla schermata di selezione delle pratiche da sostituire e non effettua alcuna sostituzione.

Si specifica che, solo dopo al momento dell'invio della richiesta sostituyente completa al GSE, la pratica sostituita assumerà lo stato “Non Inviata”. Fino a quel momento, il SR ha la possibilità di completare ed inviare anche la pratica sostituita.

Una volta identificata la pratica da sostituire o in caso tale azione non si renda necessaria (in questo caso il pulsante “Selezione pratica da sostituire” non deve essere premuto), il SR deve inserire la coppia di codici Censimp-Codice Richiesta, contenuti nell’attestazione dell’avvenuta registrazione dell’impianto sul portale Gaudì di Terna (Figura 3 e Figura 4).

Certificazione Terna Page 1 of 1

Id Richiesta

Attestazione
Codice Richiesta: RC0123456

Terna attesta l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art.5 della Delibera AEEG ARG/elt 205/08 per la richiesta di connessione in oggetto.

Il codice SAPR preassegnato da Terna è valido solo se il punto di immissione è relativo solo all'impianto in oggetto. Se il punto di immissione è condiviso con altri impianti si invita il produttore a richiedere al Gestore di Rete il codice SAPR corretto.

Si invita il Gestore di Rete ricevente la richiesta di connessione a verificare la congruenza dei dati dichiarati nella presente attestazione.

Censimp

Richiesta effettuata da:

Identificativo Impianto Censimp: IM_0123456

Identificativo SAPR preassegnato da Terna:

Nome Impianto: Tipologia Impianto: FOTOVOLTAICO

Codice pratica di connessione (del.99/08):

Ubicazione Impianto: Data di Convalida:

Figura 3 Attestazione avvenuta registrazione impianto Terna

GSE Gestore Servizi Energetici

PROVA 2

UMBERTO ROSSI 24 Settembre 2012 - 16:19:21

FER Elettriche v.1.0

Gestione Pratiche Fatturazione

Numero Pratica: - Stato Pratica: - Graduatoria:-

Dati Preliminari


Si sta inserendo una pratica in sostituzione di una già esistente?

Codice censimp: Codice richiesta (Terna):


Figura 4 Presentazione nuova richiesta – Controllo CENSIMP-CODICE RICHIESTA

Cliccando sul pulsante “Controlla”, il sistema interroga la banca dati di Gaudì e verifica la veridicità delle informazioni inserite. L’esito del controllo può essere:

- Negativo: in tal caso il sistema notifica al SR un alert di errore bloccante¹. Il SR non può procedere alla compilazione della richiesta fino a che non fornisce una coppia di codici valida

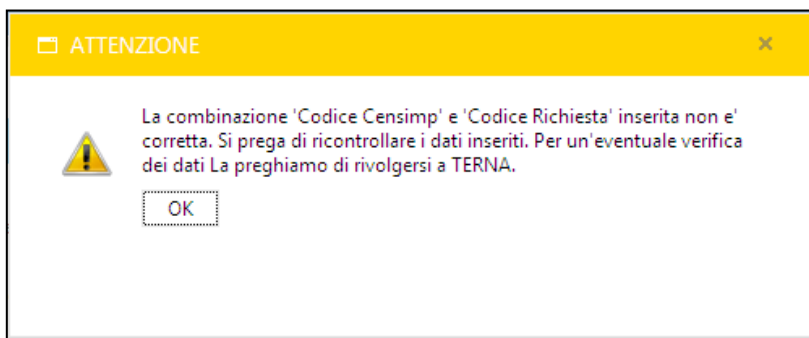

- Positivo, con alert di duplicazione: il sistema abilita il SR alla compilazione delle sezioni seguenti (Dati Generali ed Impianto), ma avvisa il SR che vi è almeno un'altra e visualizza un'icona di alert accanto al codice richiesta Terna.

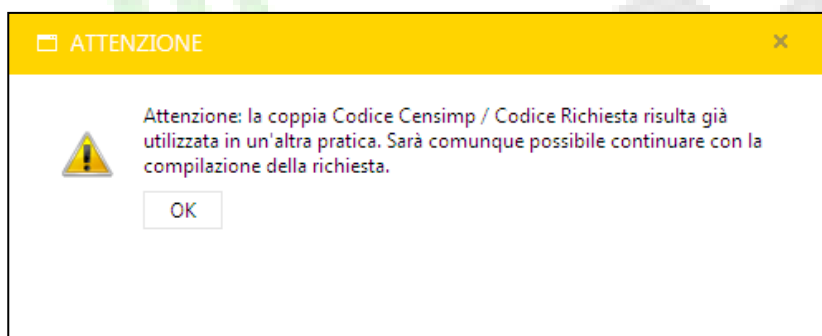

In entrambi i casi, premendo il pulsante “Ok”, il sistema riporta il SR alla schermata di inserimento e controllo dei codici Censimp e Richiesta Terna.

- Positivo: il sistema abilita il SR alla compilazione delle sezioni seguenti (Dati Generali e di Impianto.)

Codice censimp:	CODICE_CENSIMP	Codice richiesta:	CODICE_RICHIESTA	
-----------------	---	-------------------	---	---

¹ In alcuni casi il sistema potrebbe essere impostato al fine di rendere l'esito negativo non bloccante. In ogni caso il SR è opportunamente informato tramite il pop-up.

3.2.2 Inserimento dei dati preliminari

A valle della verifica dei dati relativi all'anagrafica dell'impianto in Gaudì, il sistema richiede la compilazione della maschera dei dati preliminari di impianto.

Si tratta di informazioni e caratteristiche generali dell'impianto per cui si sta richiedendo l'accesso alle tariffe incentivanti che permettono di classificare la richiesta secondo quanto previsto dal decreto ministeriale che ne disciplina il funzionamento.

The screenshot shows a web form titled "Dati Generali" with various input fields and dropdown menus. The form is organized into two main columns. The left column contains fields for "Categoria di intervento:", "Codice rintracciabilità:", "Gestore di rete:", "Potenza dell'impianto:", and "Impianto idroelettrico rispondente ai requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera b) i, ii, iii:". The right column contains fields for "Codice UP:", "Tensione di connessione alla rete elettrica:", "Tipologia FER:", "Aumento potenza dell'impianto:", and "Tipologie impianti idraulici speciali:". There are also several dropdown menus labeled "Seleziona un valore" and checkboxes for specific conditions. At the bottom, there is a section for "Impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche:" and a note about the determination of power.

Figura 5 - "Dati preliminari – dati generali"

I dati richiesti sono i seguenti:

- **Categoria di intervento** (Nuova costruzione, Riattivazione, Integrale ricostruzione, Rifacimento totale o parziale, Potenziamento) – selezionabile mediante menù a tendina
- **Codice UP** – campo editabile
- **Codice Rintracciabilità** – campo editabile
- **Tensione di connessione alla rete elettrica** – campo editabile
- **Gestore di rete** – selezionabile mediante menù a tendina
- **Tipologia FER** – selezionabile mediante menù a tendina (per i soli impianti appartenenti alla tipologia "Biogas" o "Biomassa", inoltre, il SR dovrà specificare la tipologia di alimentazione mediante una lista di valori a scelta multipla a, b, c, d).
- **Potenza dell'impianto** – campo editabile
- **Aumento potenza dell'impianto** (da valorizzare solo se selezionata tipologia d'intervento "Potenziamento") – campo editabile
- **Impianto idroelettrico art.4 comma3... (SI/NO)** – selezionabile mediante menù a tendina
- **Tipologie impianti idraulici speciali** – selezionabile tramite selezione delle tipologie
- **Impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche (SI/NO)** – selezionabile mediante menù a tendina
- **...Ponteziamento Impianto Geotermico....** – selezionabile mediante menù a tendina
- **Determinazione potenza dell'impianto... (SI/NO)** – selezionabile mediante menù a tendina

Impianto

Nome impianto: Altro Impianto ibrido: Seleziona un valore

Indirizzo impianto

Via Civico:

Regione: Seleziona un valore

Provincia: Seleziona un valore

Comune: Seleziona un valore

Località:

Coordinate geografiche dell'impianto

Latitudine N:

Longitudine E:

Dati catastali dell'impianto

Aggiungi Particella

Regione	Provincia	Comune	Foglio	Particella	Subparticella
Attenzione: nessuna particella inserita!					

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. | Sede legale - 00197 Roma - Viale Maresciallo Pilsudski, 92
Reg. Imprese di Roma P. IVA e C.F. n. 05754381001 | R.E.A. di Roma n. 918934

Figura 6 - “Dati preliminari – dati impianto”

- **Nome Impianto** – Campo non editabile, verrà visualizzato in seguito a istruttoria
- **Impianto Ibrido (SI/NO)** (da valorizzare solo se selezionate tipologie FER che prevedono tipologie di impianti ibridi) – selezionabile mediante menù a tendina
- **Indirizzo dell'impianto:**
 - Via/Viale/Piazza – selezionabile mediante menù a tendina
 - Indirizzo – campo editabile
 - Civico– campo editabile
 - Regione – selezionabile mediante menù a tendina
 - Provincia – selezionabile mediante menù a tendina
 - Comune– selezionabile mediante menù a tendina
 - Località – campo editabile
- **Coordinate geografiche dell'impianto** (in WGS84 decimali) – campo editabile
 - Latitudine
 - Longitudine
- **Dati catastali dell'impianto (da valorizzare per tipologie FER che li prevedono):**
 - Regione– selezionabile mediante menù a tendina
 - Provincia– selezionabile mediante menù a tendina
 - Comune– selezionabile mediante menù a tendina
 - Foglio– campo editabile
 - Particella– campo editabile
 - Subparticella – campo editabile

Il SR ha la possibilità di censire più particelle catastali mediante la pressione del pulsante “+” in corrispondenza del testo “Aggiungi Particella”. Una volta inserite tutte le informazioni catastali, la pressione del pulsante “Salva”, interno alla sezione “Aggiungi Particella”, registra i dati inseriti, mentre il pulsante “Annulla”, cancella l’ultimo insieme dei dati catastali inseriti. Una volta censita una particella, il SR ha la possibilità di:

- aggiungere nuove particelle catastali, mediante la pressione del pulsante “+” in corrispondenza del testo “Aggiungi Particella”

- eliminare uno specifico insieme di dati catastali precedentemente inseriti, mediante la pressione del pulsante “x” a sinistra di ogni riga

Figura 7 - Dati catastali d'impianto

Alla pressione del pulsante “Elimina”, il sistema propone la seguente pop up:

Per confermare l’eliminazione del gruppo di dati catastali il SR deve premere il pulsante “Ok”: in questo caso la pop up di ricerca scompare e la relativa riga non viene più visualizzata. Di contro la pressione del pulsante “Annulla”, riporta il SR alla schermata di inserimento dei dati preliminari senza eliminare il gruppo di dati catastali.

Una volta inserite tutte le informazioni sopra riportate, premendo il pulsante “Conferma Dati Preliminari” in fondo alla pagina, il sistema propone una pop up informativa nella quale si informa il SR che, proseguendo nel salvataggio della pratica, non è più possibile effettuare modifiche ai dati preliminari alla pratica.

Attenzione: continuare con il salvataggio dei dati preliminari?
Dopo la conferma eventuali modifiche potranno essere effettuate solo mediante l'inserimento di una nuova richiesta (vedere le Procedure Applicative paragrafo 1.3.5).

OK Cancel

La pressione del pulsante “Cancel”, riporta il SR alla schermata di inserimento dei dati preliminari senza salvarli. Di contro, premendo il pulsante “Ok”, il sistema effettua dei controlli di obbligatorietà e congruenza delle informazioni inserite. Gli esiti di tale controllo possono essere:

- **Negativo:** in tal caso il sistema provvede ad indicare puntualmente al SR i campi che hanno generato errori. Il SR non può confermare i dati preliminari fino a che non provvede alla correzione delle informazioni indicate

Impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche: Seleziona un valore

DICHIARAZIONE che la potenza dell'impianto è stata determinata: per gli impianti idroelettrici, indicando la potenza nominale di concessione, per gli impianti diversi dagli idroelettrici, sommando le potenze degli impianti, alimentati dalla medesima fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete e/o nella disponibilità del Soggetto Responsabile o di soggetti a questo riconducibili, a livello societario, localizzati sulla medesima particella catastale o su particelle catastali contigue: Seleziona un valore

Impianto

Nome impianto: Seleziona un valore

Indirizzo impianto

Via: Seleziona un valore

Regione: Seleziona un valore

Provincia: Seleziona un valore

Comune: Seleziona un valore

Località: Seleziona un valore

Dati catastali dell'impianto

+ Aggiungi Particella

Regione	Provincia

ATTENZIONE

- Tipologia Intervento obbligatoria
- Codice Rintracciabilità obbligatoria
- Tensione di connessione alla rete elettrica obbligatoria
- Gestore di Rete obbligatoria
- Tipologia FER obbligatoria
- Indirizzo Impianto obbligatoria
- Regione Impianto obbligatoria
- Provincia Impianto obbligatoria
- Comune Impianto obbligatoria
- Coordinata Geografica dell'Impianto (Latitudine) obbligatoria
- Coordinata Geografica dell'Impianto (Longitudine) obbligatoria
- Potenza dell'Impianto obbligatoria
- DICHIARAZIONE che la potenza dell'impianto è stata determinata obbligatoria

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. | Sede legale - 00197 Roma - Viale Maresciallo Pilsudski, 92
Reg. Imprese di Roma P. IVA e C.F. n. 05754381001 | R.E.A. di Roma n. 918934

Figura 8 - Esempio di alert puntuale

- **Positivo:** il sistema, sulla base delle informazioni inserite dal SR, calcola l'instradamento della pratica secondo le regole definite nelle Regole Applicative, e propone una maschera di riepilogo con le informazioni inserite:

RIEPILOGO E CONFERMA:

GRADUATORIA:
Registro Oceanica

DATI INSERITI:

- Codice Censimp: Codice Censimp
- Codice Richiesta: Codice Richiesta
- Tipologia Intervento: Nuova Costruzione
- Codice POD: IT001E98165128
- Codice RUP/SAPR: UP_12345676
- Codice Rintracciabilità: 1234
- Tensione Connessione Rete Elettrica: 220
- Gestore di Rete: Enel Distribuzione S.p.A.
- Tipologia FER: Oceanica
- Potenza Impianto: 4
- Nome Impianto: Oceanica1
- Indirizzo Impianto, Via: Via del mare, 3
- Indirizzo Impianto, Regione: SICILIA
- Indirizzo Impianto, Provincia: SIRACUSA
- Indirizzo Impianto, Comune: SIRACUSA
- Latitudine: 39
- Longitudine: 18,5222

Dichiaro, in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, di aver letto i dati contenuti nella schermata di riepilogo e, consapevole della loro rilevanza ai fini della Graduatoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'art. 23 del D. lgs. 28/2011 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri, ne confermo la correttezza.

Figura 9 – Riepilogo richiesta

In fondo alla pagina, il sistema propone due pulsanti:

- Annulla: la pressione di tale pulsante riporta il SR alla pagina di inserimento dei dati preliminari senza effettuarne il salvataggio
- Conferma: la pressione di tale pulsante salva i dati preliminari inseriti dal SR e genera un numero identificativo della pratica, visualizzabile nell'intestazione della stessa..

3.2.3 Classificazione degli impianti

Secondo quanto stabilito dal DM 06 luglio 2012 le richieste verranno indirizzate secondo le seguenti regole:

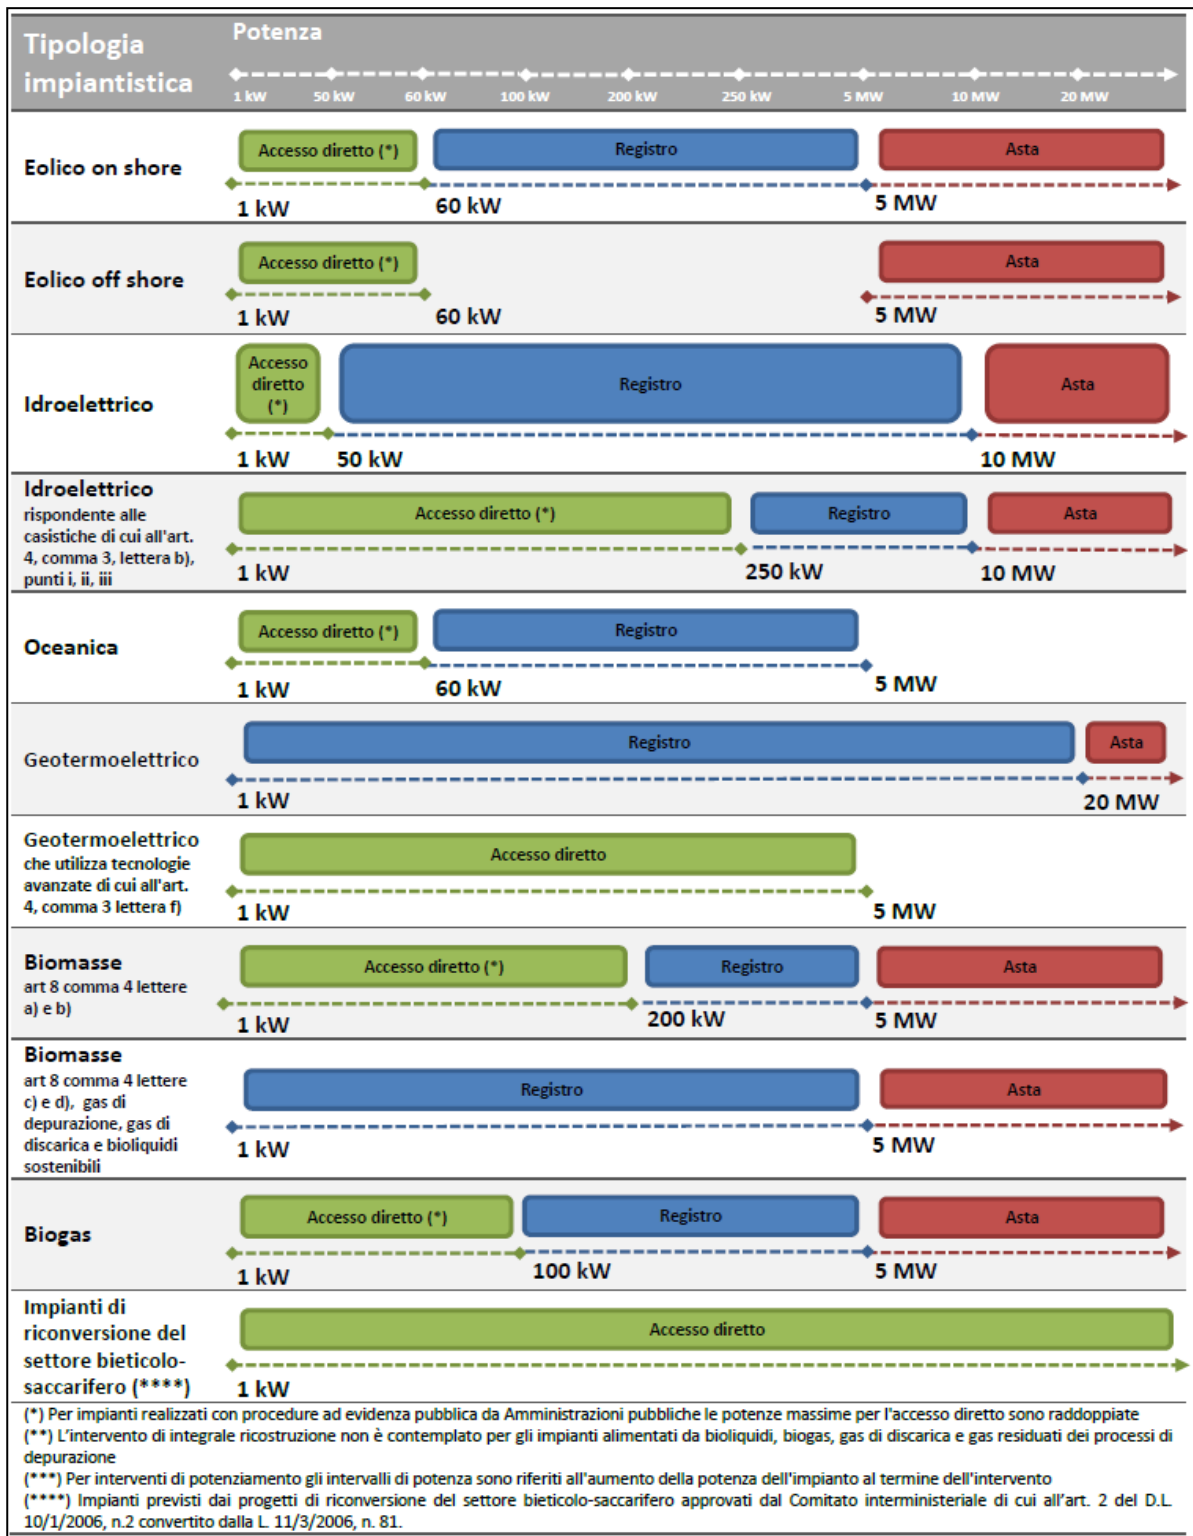


Figura 10 – Instradamento richiesta per Registri ed Aste

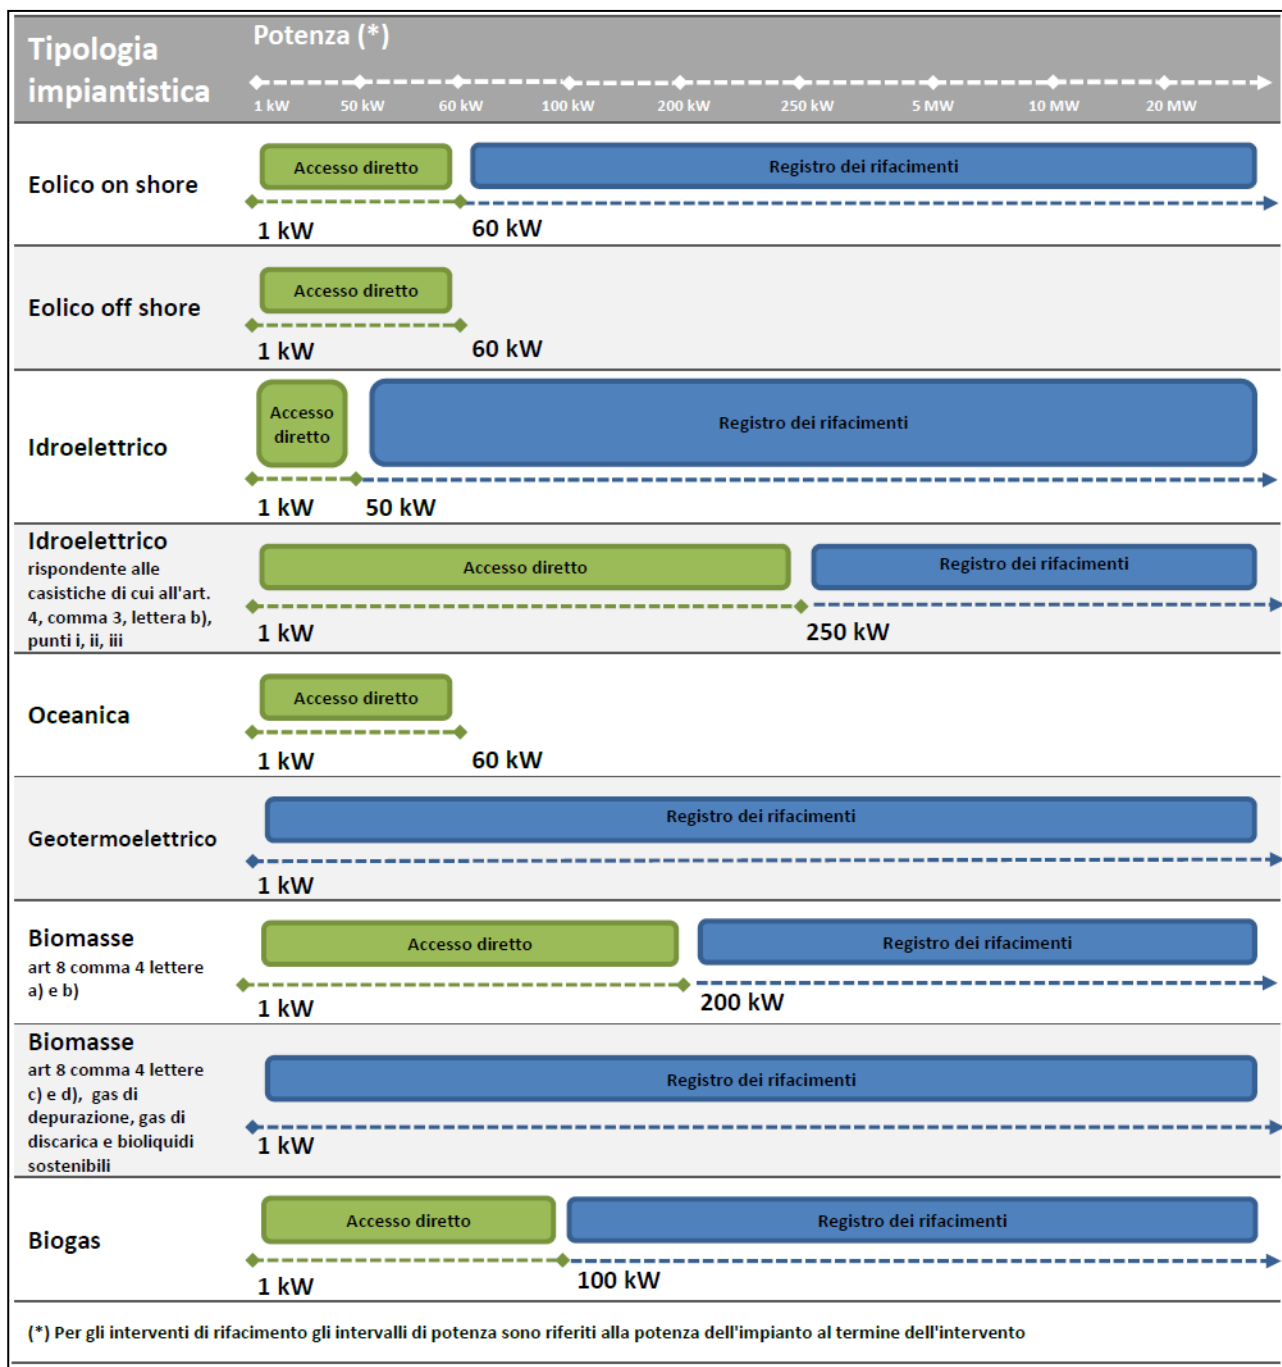


Figura 11 – Instradamento richiesta per i rifacimenti

Da questo punto il SR potrà visualizzare nell'intestazione di ogni pagina del sistema le seguenti informazioni fondamentali:

- Numero Identificativo Pratica
- Stato Pratica
- Graduatoria (sintesi di esito dell'instradamento della pratica)

Numero Pratica: FER000635	Stato Pratica: DA INVIARE	Graduatoria: ✓ Asta Idroelettrico
Dati Preliminari	Costi d'Istruttoria	Riferimenti
Scheda Tecnica	Cauzioni	Allegati
Offerta	Conferma	

Figura 12 – Esempio di Instradamento richiesta per aste

3.3 Costi d'Istruttoria

La funzionalità in oggetto permette al SR di inserire le informazioni necessarie al calcolo automatico dei costi d'istruttoria, il cui pagamento è condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere un esito positivo della fase di istruttoria.

Cliccando sul tab dedicato "Costi d'Istruttoria", il SR visualizza le proprie informazioni anagrafiche già censite in GWA ed ereditate da FER Elettriche. Tali informazioni (Tipologia SR, Codice Fiscale, Ragione Sociale, Partita IVA) non possono essere modificate sul Portale Web: nel caso il SR necessiti una modifica, deve necessariamente essere effettuata sul sistema anagrafico GWA.

GSE
Gestore Servizi Energetici

PROVA 2
UMBERTO ROSSI 24 Settembre 2012 - 16:31:31
FER Elettriche v.1.0

Gestione Pratiche Fatturazione

Numero Pratica: FER001012 Stato Pratica: DA INVIARE Graduatoria: Asta Eolico On-Shore

Dati Preliminari Costi d'Istruttoria Riferimenti Scheda Tecnica Cauzioni Allegati Offerta Conferma

Soggetto Responsabile

Tipologia SR: Ente commerciale, cooperativa, società, consorzio Codice Fiscale: 00133490070

Ragione Sociale: PROVA 2 Partita IVA: 00133490070

Tipologia Soggetto: ☒ Nazionale ☐ Estero

Dati Amministrativi/Fiscali

Pagamenti

Salva

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. | Sede legale - 00197 Roma - Viale Maresciallo Pilsudski, 92
Reg. Imprese di Roma P. IVA e C.F. n. 05754381001 | R.E.A. di Roma n. 918934

Figura 13 - Sezione "Costi d'Istruttoria"

Per abilitare le sezioni "Dati Amministrativi Fiscali" e "Pagamenti", il SR deve innanzitutto selezionare la tipologia di soggetto alla quale appartiene, scegliendo tra Nazionale ed Estero. La scelta di uno o l'altro, abilita i campi della sezione amministrativo-fiscale.

3.3.1 Dati amministrativi Fiscali

- **Soggetto Nazionale**

Nel caso in cui il SR dichiari di appartenere alla tipologia di soggetto nazionale, verranno visualizzate le seguenti 4 sezioni, con relative informazioni:

- **Sede Legale** (i dati di sede legale, per i soli soggetti nazionali, vengono ereditati direttamente da GWA):

- Nazione
- Regione
- Comune
- Civico
- Provincia
- Indirizzo
- CAP

- **Sede Amministrativa**

Il SR deve dichiarare, mediante flag, se la sede Amministrativa coincide con la sede legale. Le risposte selezionabili sono:

- **Si:** in questo caso il sistema erediterà le informazioni della sede legale direttamente da GWA
- **No:** in questo caso il SR dovrà inserire i dati di indirizzo della sede amministrativa

- **Regime Fiscale**

Il SR deve selezionare la tipologia di IVA, necessaria al GSE per l'emissione della fattura:

- IVA ordinaria
- Esportatore abituale:
in questo caso il SR deve inserire la dichiarazione di intento cliccando sull'icona pdf in corrispondenza del testo "Estrazione modulo per la dichiarazione di intento". Una volta compilato il SR deve scannerizzare il modulo in PDF e cliccando sul pulsante "Seleziona", il SR seleziona la dichiarazione d'intento, mediante la pressione del pulsante "Carica File" effettua il caricamento del file a sistema

In entrambi i casi il sistema richiede anche le seguenti informazioni:

- N° registro Imprese (con esplicitazione del comune di riferimento)
- Capitale Sociale
- Flag Y/N relativo a Società con socio unico (in caso Y, deve essere indicato il nominativo del socio unico)
- Flag Y/N relativo a Società soggetta a direzione e coordinamento (in caso Y, deve essere indicato il nominativo del coordinatore)

- **Riferimenti del Soggetto Responsabile per comunicazioni di carattere amministrativo**

- Telefono
- Cellulare
- Fax
- Email

- **Totale Costi d'Istruttoria**

Il sistema riporta automaticamente il codice pratica e l'importo totale del costo d'istruttoria, comprensivo o esente IVA, a seconda che, rispettivamente, il regime fiscale sia IVA ordinaria o Esportatore abituale.

- **Soggetto Estero**

Nel caso in cui il SR dichiari di appartenere alla tipologia di soggetto estero, verranno visualizzate le seguenti 2 sezioni, con relative informazioni:

- **Sede Legale:**

- Nazione
- Città
- Indirizzo
- Identificativo Fiscale
- Il soggetto di avvale in Italia di (Nessuna Organizzazione, Stabile Organizzazione in Italia, Rappresentante Fiscale, Identificazione Diretta solo UE)

A seconda della scelta di Stabile Organizzazione in Italia, Rappresentante Fiscale o Identificazione Diretta solo UE, verranno proposte alcune informazioni aggiuntive da compilare.

- **Riferimenti del Soggetto Responsabile per comunicazioni di carattere amministrativo**

- Telefono
- Cellulare
- Fax
- Email

○ Totale Costi d'Istruttoria

Il sistema riporta automaticamente il codice pratica e l'importo totale del costo d'istruttoria, comprensivo di IVA solo nel caso di Stabile Organizzazione in Italia, o esente IVA in tutti i restanti casi (Nessuna Organizzazione, Rappresentante Fiscale, Identificazione Diretta solo UE).

SEDE LEGALE

Nazione: ITALIA
 Regione: LAZIO
 Comune: ROMA
 Civico: 16

Provincia: ROMA
 Indirizzo: VIA ROMA
 Cap: 00194

SEDE AMMINISTRATIVA

La Sede Amministrativa coincide con la Sede Legale: ☐ Sì ☒ No

Nazione:

REGIME FISCALE

La responsabilità esclusiva in merito alla verità, esattezza e completezza di quanto dichiarato è del soggetto dichiarante

Tipo IVA per emissione fatture GSE: ☐ Iva Ordinaria ☒ Esportatore Abituale (allegare documento PDF)

Dichiarazione di Intento

Si precisa inoltre che qualora l'operatore italiano intenda avvalersi della facilità prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all'esportazione/operazioni assimilate, ai sensi dell'art.8, c.8.1 lettera c del DPR633/72, è tenuto ad allegare la dichiarazione d'intento redatta in conformità al modello approvato con il DM 6/12/1986. In caso di difformità tra la documentazione allegata ed il modello approvato con il DM 6/12/1986 il Gse applicherà al soggetto interessato il regime IVA ordinario.

Indicazioni Ex art. 2250 Codice Civile

N° registro imprese: di: Capitale Sociale (€):

Società con socio unico: ☐ Sì ☒ No

Società soggetta a direzione e coordinamento: ☐ Sì ☒ No

RIFERIMENTI DEL SOGGETTO RESPONSABILE PER COMUNICAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Telefono: Cellulare:
 Fax: Email:

TOTALE COSTI DI ISTRUTTORIA

Codice pratica: FER001012
 Importo totale: € 2.300 (Importo Totale esente IVA)

Si autorizza il GSE ad emettere fattura per il contributo delle spese di istruttoria dovute:

☒ Accetto

Figura 14 - Sezione amministrativa costi d'istruttoria

In entrambi i casi (Soggetto Nazionale ed Estero), il SR deve necessariamente spuntare la dicitura “*Si autorizza il GSE ad emettere fattura per il contributo delle spese di istruttoria dovute*”, per poter abilitare la sezione relativa ai pagamenti.

Una volta completato l'inserimento di tutte le informazioni richieste, e spuntata la suddetta dicitura, il SR deve premere il pulsante “Salva”. A questo punto il sistema effettua dei controlli formali e di obbligatorietà dei campi e i risultati possono essere:

- Negativo: il sistema indica, mediante un pop up, tutti i campi che hanno generato errori
- Positivo: il sistema mostra una pop up, nella quale si richiede al SR di confermare i dati amministrativi inseriti e lo si avverte che l'autorizzazione a GSE ad emettere la fattura, rende imm modificabili tali dati

Attenzione: continuare con il salvataggio dei dati? (nel caso si autorizzi il GSE ad emettere la fattura per il contributo delle spese di istruttoria i dati inseriti non saranno più modificabili)

OK Cancel

La pressione del pulsante “Cancel”, riporta il SR nella schermata di inserimento dei dati amministrativi, senza effettuarne il salvataggio. Di contro, la pressione del pulsante “Ok”, congela i dati amministrativi inseriti ed abilita la sezione relativa ai pagamenti. Da questo momento i dati amministrativi non possono più essere modificati.

3.3.2 Pagamenti

Le sezioni relative ai pagamenti si attiveranno esclusivamente dopo aver confermato di dati della parte alta della pagina, e consistono in:

- Dati per effettuare il pagamento: riporta le linee guida necessarie al SR per effettuare il pagamento a favore del GSE (Beneficiario, IBAN, Causale)
- Attestazione del pagamento: area dove è necessario caricare le informazioni relative ai bonifici.

Pagamenti

DATI PER EFFETTUARE IL PAGAMENTO

Linee guida per effettuare il pagamento

Eseguire il pagamento dei costi di istruttoria indicando quanto segue:

Beneficiario: GSE S.p.A.
 IBAN: IT000XXC...
 Causale: FER001012

ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO (da completare obbligatoriamente prima dell'invio della richiesta)

Importo bonifico a favore del GSE (importo al netto delle commissioni bancarie):

Data valuta:

Ordinante bonifico:

Allega bonifico in formato PDF:

Note sui pagamenti effettuati:

Autocertificazione del Pagamento Dichiaro, in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, di aver letto i dati che attestano il pagamento dei Costi d'Istruttoria e, consapevole della loro rilevanza ai fini dell'istruttoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'art. 23 del D. lgs. 28/2011 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati documenti non veritieri, ne confermo la correttezza:

☐ Accetto

Figura 15 - Sezione pagamenti costi d'istruttoria

Premendo il pulsante “Aggiungi nuovo pagamento”, il sistema permetterà l’inserimento al SR dei seguenti dati:


- Importo Bonifico
- Data Valuta
- Ordinante Bonifico
- Allegato del bonifico effettuato – il SR può selezionare il file pdf da caricare a sistema mediante la pressione del pulsante “Seleziona”

Il SR, una volta compilati i campi deve premere il pulsante “Inserisci” per poter effettuare il salvataggio delle informazioni. In caso voglia annullare l’operazione di caricamento dei bonifici deve premere il pulsante “Annulla”. Il sistema permette il caricamento di più bonifici, mediante la pressione del pulsante “Aggiungi Nuovo Pagamento”.

Il sistema permette l’inserimento di note sui pagamenti effettuati, mediante uno specifico campo note la cui compilazione è:

- Facoltativa: in caso di importo pagato inferiore o uguale al totale richiesto
- Obbligatorio: in caso di importo pagato superiore o uguale al totale richiesto

Il SR, per concludere correttamente la compilazione delle informazioni relative ai pagamenti, deve sottoscrivere un’autocertificazione del pagamento dichiarato, spuntando la voce “Accetto” e cliccando sul pulsante “Salva”: tale azione genera la seguente pop up:

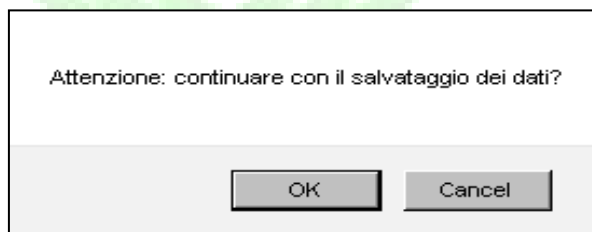

La pressione del pulsante “Cancel”, riporta il SR nella schermata di inserimento dei pagamenti, senza effettuarne il salvataggio. Di contro, la pressione del pulsante “Ok” abilita il sistema ad un controllo formale e di obbligatorietà dei campi e delle informazioni fornite dal SR. Gli esiti di tale controllo possono essere:

- Negativo: il sistema provvede ad indicare puntualmente al SR i campi che hanno generato errori. Il SR non può salvare i dati dei pagamenti fino a che non provvede alla correzione dei campi indicati
- Positivo: il sistema salva e congela le informazioni relative ai pagamenti.

Nel caso in cui il SR, debba effettuare delle modifiche ai bonifici dei pagamenti, anche dopo aver congelato la relativa sezione, è necessario eliminare il flag dalla voce “Accetto” e premere il pulsante “Salva”. Questa azione riabilita la possibilità di effettuare modifiche. Una volta apportate le modifiche ai bonifici, il SR deve necessariamente spuntare nuovamente la voce “Accetto” e premere il pulsante “Salva”

Autocertificazione del Pagamento Dichiaro, in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto, di aver letto i dati che attestano il pagamento dei Costi d'Istruttoria e, consapevole della loro rilevanza ai fini dell'istruttoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'art. 23 del D. lgs. 28/2011 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati documenti non veritieri, ne confermo la correttezza:

☐ Accetto

Figura 16 – Conferma pagamenti



3.4 Riferimenti

La funzionalità in oggetto permette al SR di censire i dati anagrafici relativi al Rappresentante Legale. È disponibile solo per i SR diversi da persona fisica.

GSE Gestore Servizi Energetici

FER Elettriche v.1.0

Numero Pratica: FER001012 Stato Pratica: DA INVIARE Graduatoria: Asta Eolico On-Shore

Dati Preliminari Costi d'Istruttoria **Riferimenti** Scheda Tecnica Cauzioni Allegati Offerta Conferma

Dati Rappresentante Legale

I dati del rappresentante legale coincidono con quelli inseriti in fase di registrazione? ☐ Sì ☒ No

Nome e Cognome: Data di Nascita: Codice Fiscale:

Nazione: Regione: Provincia: Comune:

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. | Sede legale - 00197 Roma - Viale Maresciallo Pilsudski, 92
Reg. Imprese di Roma P. IVA e C.F. n. 05754381001 | R.E.A. di Roma n. 918934

Figura 17 – Sezione “Riferimenti”

Accedendo alla sezione “Riferimenti”, il SR deve obbligatoriamente inserire le informazioni anagrafiche relative al Rappresentante Legale della pratica. Come prima azione il sistema permette di esplicitare se i dati del rappresentante legale coincidono con quelli inseriti in fase di registrazione su GWA:

- Caso positivo: i dati del Rappresentante Legale vengono ereditati automaticamente dal sistema
- Caso negativo: il SR deve inserire le informazioni relative a:
 - Nome
 - Cognome
 - Data di nascita
 - Codice Fiscale
 - Nazione
 - Regione
 - Provincia
 - Comune

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il SR deve premere il pulsante “Salva” per congelare i dati inseriti. Questa azione rende i dati non più modificabili.



3.5 Scheda Tecnica

La funzionalità in oggetto permette al SR di dettagliare le informazioni tecniche d'impianto, sulla base di quanto dichiarato in fase di inserimento dei dati preliminari.

The screenshot shows a web-based form titled "Scheda Tecnica" for "Asta Eolico On Shore". The form is organized into several sections:

- Dati Generali:** This section contains multiple dropdown menus for selecting values (e.g., "Impianto già oggetto di una o più istanze di qualifica IAFR:", "Impianto in esercizio:", "Data entrata in esercizio effettiva:", "Impianto in esercizio in assetto ibrido:", "Data entrata in esercizio in assetto ibrido effettiva:", "Presenza di interconnessioni funzionali con altri impianti:", "Il Soggetto Responsabile è titolare del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete e accettato in via definitiva:", "L'impianto è realizzato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011:", "L'impianto non incorre nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con i meccanismi incentivanti di cui al Decreto e non ricade nel divieto di cumulo degli incentivi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 28/2011:"). It also includes text input fields for "N. IAFR:", "Data prevista entrata in esercizio:", "Data prevista di entrata in esercizio in assetto ibrido:", "Produttività annua netta attesa (post-operam):" (with a unit of MWh), and "Potenza necessaria al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 28/2011:" (with a unit of MW). A checkbox is present for "Il Soggetto Responsabile ha preso visione e accetta le condizioni riportate nel Decreto, nelle Procedure applicative - D.M. 6 luglio 2012 pubblicate sul sito internet del GSE il 06/07/2012 e nel Bando pubblico per l'iscrizione all'Asta pubblicato sul sito internet del GSE il 06/07/2012:". A "Stima degli assorbimenti delle utenze di impianto e delle perdite di linea (detrazione percentuale):" field is also present.
- Titoli Autorizzativi:** This section features a table with columns "Titolo" and "Data Rilascio Titolo". A button "Aggiungi Titolo" is located above the table. A message "Attenzione: nessun Titolo inserito" is displayed below the table.
- Nuova Costruzione:** This section contains a dropdown menu for "Assenza da almeno 5 anni sul sito di realizzazione di altri impianti, anche dismessi, alimentati dalla stessa fonte rinnovabile:".
- Impianti Eolici:** This section includes a "Dati Generali" subsection with fields for "Potenza elettrica complessiva:" (with a unit of MW) and "Numero di gruppi di aerogeneratori di taglia omogenea:" (with a unit of 0).
- Gruppi di Aerogeneratori:** This section features a table with columns "Numero di Aerogeneratori appartenenti al gruppo", "Potenza Elettrica (MW)", and "Potenza Elettrica del gruppo (MW)". A button "Aggiungi Gruppo di Aerogeneratori" is located above the table. A message "Attenzione: nessun Gruppo di Aerogeneratori inserito" is displayed below the table.

Figura 18 - Sezione "Scheda Tecnica" per Asta Eolico On Shore

La scheda tecnica viene costruita, e conseguentemente essere valorizzata, in base a:


- Indirizzamento (Registro, Asta, Registro Rifacimenti)
- Tipologia di intervento (Nuova Costruzione, Riattivazione, Integrale Ricostruzione, Rifacimento Totale o Parziale, Potenziamento)
- Tipologie FER Elettriche (Biomasse, Biogas, Bioliquidi, Geotermico, Idraulico, Eolico, Oceanico, Ibrido)

Ognuna delle voci sopra riportate sono suddivise in sezioni e vengono dettagliate da una serie di campi specifici.

Il SR, a seconda della tipologia FER selezionata, ha la possibilità di censire più motori, turbine, alternatori e/o aerogeneratori mediante la pressione del pulsante "+" in corrispondenza del testo "Aggiungi". Una volta inserite tutte le informazioni tecniche specifiche, la pressione del pulsante "Salva", interno alla sezione "Aggiungi", registra i dati inseriti, mentre il pulsante "Annulla",

cancella l'ultimo insieme dei dati inseriti. Una volta censito un set di dati tecnici, il SR ha la possibilità di:


- aggiungere nuovi set, mediante la pressione del pulsante “+” in corrispondenza del testo “Aggiungi”
- modificare uno specifico set precedentemente inserito, mediante la pressione del pulsante identificato dall'icona . In questo caso il SR ha la possibilità di rientrare nella sezione di inserimento e modificare i dati precedentemente censiti
- eliminare uno specifico set precedentemente inseriti, mediante la pressione del pulsante “x” a sinistra di ogni riga

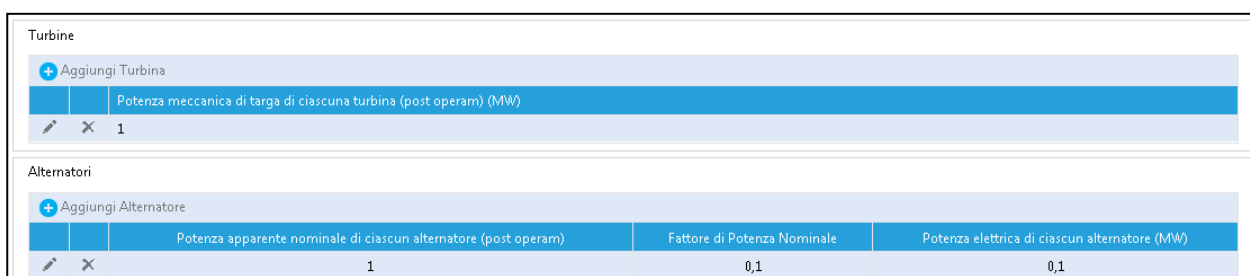

The screenshot displays two sections of a software interface. The top section, titled "Turbine", contains a button "+ Aggiungi Turbina" and a table with one row. The table has a header "Potenza meccanica di targa di ciascuna turbina (post operam) (MW)" and a value "1". The bottom section, titled "Alternatori", contains a button "+ Aggiungi Alternatore" and a table with three columns: "Potenza apparente nominale di ciascun alternatore (post operam)", "Fattore di Potenza Nominale", and "Potenza elettrica di ciascun alternatore (MW)". The values in the table are "1", "0,1", and "0,1" respectively.

Figura 19 – Esempio di inserimento set dati specifici di turbine ed alternatori

Alla pressione del pulsante “Elimina”, il sistema propone la seguente pop up (esempio per eliminazione alternatore):

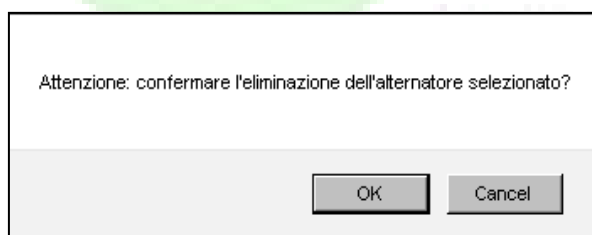

The screenshot shows a confirmation dialog box with the text "Attenzione: confermare l'eliminazione dell'alternatore selezionato?". At the bottom of the dialog, there are two buttons: "OK" and "Cancel".

Per confermare l'eliminazione del gruppo di dati il SR deve premere il pulsante “Ok”: in questo caso la pop up di ricerca scompare e la relativa riga non viene più visualizzata. Di contro la pressione del pulsante “Cancel”, riporta il SR alla schermata di censimento della scheda tecnica senza eliminare il gruppo di dati.

Una volta compilate tutte le informazioni, il SR deve premere il pulsante “Salva”, posto in fondo alla pagina: questa azione abilita il sistema ad un controllo formale e di obbligatorietà dei campi e delle informazioni fornite dal SR.



3.6 Cauzioni

La funzionalità in oggetto, disponibile solo per le pratiche instradate ad asta, permette al SR di presentare le garanzie provvisorie, propedeutiche all'invio della richiesta di incentivazione a GSE.

Numero Pratica: FER000051 Stato Pratica: DA INVIARE Graduatoria: ✓ Asta Biomasse art 8 comma 4 lettere a), b) e d), biogas, gas di depurazione, gas di discarica e bioliquidi sostenibili

Dati Preliminari Costi d'Istruttoria Riferimenti Scheda Tecnica **Cauzioni** Allegati Offerta Conferma

Cauzione Provvisoria

Per la corretta elaborazione della pratica è necessaria la presentazione di una cauzione provvisoria secondo lo schema allegato, in base a quanto previsto nelle regole applicative per l'iscrizione ai Registri e per la partecipazione alle Procedure d'Asta – All.9 – DM 6 luglio 2012

Importo della garanzia

Sulla base delle informazioni inserite la cauzione provvisoria dovrà avere un importo pari ad € 2.700.000,000

Scaricare, compilare e utilizzare questo documento per il pagamento delle cauzioni:

Cauzioni Inserite

ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE (da completare obbligatoriamente prima dell'invio della richiesta)

Aggiungi nuova cauzione

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. | Sede legale - 00197 Roma - Viale Maresciallo Pilsudski, 92
Reg. Imprese di Roma P. IVA e C.F. n. 05754381001 | R.E.A. di Roma n. 918934

Figura 20 - Sezione "Cauzioni"

Accedendo alla sezione “Cauzioni”, il SR visualizzerà una finestra informativa nella quale il GSE riporta tutte le informazioni relative alle tipologie di garanzie accettabili e l'importo da presentare. Il sistema permette di scaricare il template della cauzione provvisoria mediante la pressione dell'icona posta vicino al testo “Scaricare, compilare e utilizzare questo documento per il pagamento delle cauzioni”. Mediante la pressione del pulsante “Aggiungi Nuova Cauzione”, il sistema permetterà l'inserimento dei seguenti dati:

- N° Riferimento Garanzia
- Ragione Sociale Garante
- Importo
- Data Emissione Garanzia
- Data Scadenza Garanzia
- Allegato del bonifico effettuato

Cauzioni Inserite

ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA CAUZIONE (da completare obbligatoriamente prima dell'invio della richiesta)

N° Riferimento Garanzia:

Importo:

Allega bonifico in formato PDF:

Ragione Sociale Garante:

Data Emissione Garanzia:

Data Scadenza Garanzia:

Aggiungi nuova cauzione

Figura 21 - Sezione "Cauzioni"

Il SR può caricare il template precedentemente scaricato e sottoscritto mediante la pressione del pulsante “Seleziona”. .

Una volta compilati i campi sopra elencati, il SR, deve premere il pulsante “Inserisci” per poter effettuare il salvataggio delle informazioni. In caso voglia annullare l’operazione di caricamento dei bonifici deve premere il pulsante “Annulla”. Il sistema permette di caricare una o più garanzie a copertura parziale o totale dell’importo richiesto, mediante la pressione del pulsante “Aggiungi Nuova Cauzione”.

In caso di rilevazione di una somma degli importi minore dell’importo richiesto, all’interno del tab “Conferma”, in corrispondenza della voce “Cauzioni” viene visualizzata una “x” rossa. Di contro, in caso di importo uguale o maggiore a quello richiesto, il sistema all’interno del tab “Conferma”, in corrispondenza della voce “Cauzioni” viene visualizzata una “√” verde..

Una volta caricata una garanzia, il SR può visualizzarla, modificarla e cancellarla fino all’invio della richiesta a GSE.

Per salvare tutti i dati inseriti nella sezione, il SR deve premere sul pulsante “Salva” posto in fondo alla pagina.



3.7 Allegati

La funzionalità in oggetto permette al SR di caricare gli allegati necessari all'invio della richiesta e alla successiva valutazione da parte degli operatori GSE.

Documento Richiesto	Stato	Carica	Vedi	Elimina
* Dichiarazione di capacità finanziaria	x	+		
* Dichiarazione di capitalizzazione	x	+		
* Dichiarazione impegno a finanziare	x	+		
* Copia documento identità	x	+		

Figura 22 - Sezione "Allegati"

La sezione è composta da una lista di documenti obbligatori, opportunamente contrassegnati da un asterisco rosso. A seconda della tipologia di instradamento, il sistema richiede i seguenti allegati:

- Registri e Rifacimenti:
 - copia documento di identità
- Aste:
 - Dichiarazione di capacità finanziaria
 - Dichiarazione di capitalizzazione
 - Dichiarazione impegno a finanziare
 - Copia documento d'identità

I template dei documenti richiesti per le aste, possono essere scaricati direttamente dalla sezione in oggetto.

Per ogni documento sarà possibile:

- Visualizzare lo stato. Il simbolo "✓" indica che l'allegato in oggetto è stato caricato correttamente, mentre il simbolo "x", indica che l'allegato non è stato caricato o si sono verificati degli errori

- Caricare l'allegato. Il SR, premendo l'apposito pulsante di caricamento , può effettuare l'upload di un solo file pdf ed eventualmente specificare delle note in un campo editabile.

Si specifica che il SR può caricare un solo file pdf per ogni voce documentale riportata nella lista.


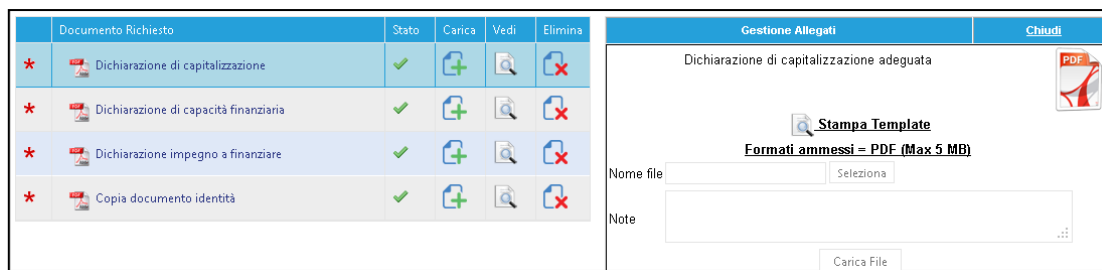


Figura 23 - Sezione "Allegati – singola riga"

In caso di caricamento dei file “Dichiarazione di capacità finanziaria”, “Dichiarazione di capitalizzazione” e “Dichiarazione impegno a finanziare”, la sezione “Gestione Allegati” presenta la voce “Scarica Template”, mediante la quale il SR può effettuare il download dei rispettivi documenti da sottoscrivere.

Premendo il pulsante “Seleziona”, il SR può ricercare e selezionare l'allegato e, una volta caricato il file sul portale, premendo il pulsante “Carica File”, ne confermerà il caricamento

- Scaricare i file già presenti sul Portale. Il SR, premendo l'apposito pulsante di visualizzazione , può effettuare il download del file precedentemente caricato.
- Eliminare i file caricati sul Portale. Il SR, premendo l'apposito pulsante , può eliminare il file precedentemente caricato. Alla pressione del pulsante di eliminazione, il sistema visualizza la seguente pop up:

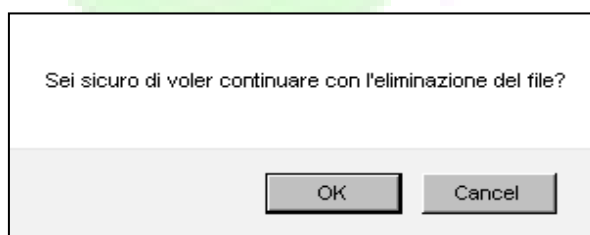

Per confermare l'eliminazione del file il SR deve premere il pulsante “Ok”: in questo caso la pop up di ricerca scompare e il documento precedentemente caricato non viene più visualizzato. Di contro la pressione del pulsante “Cancel”, riporta il SR alla schermata di caricamento allegati senza eliminare quello selezionato.

Il tab è accessibile ed editabile dal SR in qualsiasi momento prima della conferma di invio della richiesta a GSE.

La pagina non contiene un pulsante di salvataggio o conferma generale: la sezione in oggetto è perciò da considerarsi completamente valorizzata solo nel momento in cui lo stato di tutti gli allegati risulta “√”.

3.8 Offerta

La funzionalità in oggetto, disponibile solo per le pratiche instradate ad asta, permette al SR di inserire l'offerta di riduzione percentuale per la partecipazione alla procedura d'asta.

GSE Gestore Servizi Energetici

PROVA 2
UMBERTO ROSSI 24/09/2012 - 16:56:11

FER Elettriche v.1.0

Gestione Pratiche Fatturazione

Numero Pratica: FER001012 Stato Pratica: DA INVIARE Graduatoria: ✓ Asta Eolico On-Shore

Dati Preliminari Costi d'Istruttoria Riferimenti Scheda Tecnica Cauzioni Allegati **Offerta** Conferma

1) Generazione Documento di Sottoscrizione Offerta

Valore di Riduzione (%):

Salva Richiesta

2) Inserimento Nuova Offerta

Riferimento: **FER_ASTA_20121543** Scarica Template

Allegare il documento di offerta sottoscritto: Seleziona

Carica Documento

Visualizzazione: Elenco Offerte

Data Presentazione Richiesta	Data Cancamento Documento Offerta	Valore di Riduzione	Codice di Riferimento	Offerta Sottoscritta	Stato Offerta	Elimina Documento
24/09/2012 16:55	24/09/2012 16:56	8%	FER_ASTA_20121543			

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. | Sede legale - 00197 Roma - Viale Maresciallo Pilsudski, 92
Reg. Imprese di Roma P.IVA e C.F. n. 05754381001 | R.E.A. di Roma n. 918934

Figura 24 - Sezione "Offerta"

Accedendo alla sezione "Offerta", il SR ha la possibilità di inserire la propria offerta di riduzione inserendola nel campo "Valore di Riduzione (%)". Si precisa che, poiché sono escluse dalla procedura d'asta le offerte recanti ribassi percentuali inferiori al 2% della base d'asta e sono equiparate al 30% percentuali eccedenti il 30%, il Portale consente di inserire soltanto valori inclusi nell'intervallo tra il 2% e il 30% (estremi inclusi).

Una volta inserita l'offerta di riduzione, mediante la pressione del pulsante "Salva Richiesta", il sistema genera un codice di riferimento univoco dell'offerta inviata e genera il template dell'offerta di riduzione.

Il SR, per poter correttamente inviare l'offerta, deve seguire i seguenti passi:

- Scaricare il template di offerta, mediante la pressione del pulsante "Scarica Template"
- Allegare il documento di offerta sottoscritto, mediante la pressione del pulsante "Seleziona"
- Premere il pulsante "Carica Documenti"

NB. Si specifica che solo dopo aver premuto il pulsante "Carica Documenti", l'offerta di riduzione è considerata valida e correttamente inviata a GSE. Nel caso in cui il SR voglia modificare l'offerta, dovrà inserire il nuovo valore nel campo "Valore di Riduzione (%)" e seguire tutti i passi precedentemente indicati. In caso non si provvedesse a completare correttamente tutti gli step sopra indicati, il GSE valuterà la precedente offerta sottoscritta dal SR.

Il SR ha la possibilità di consultare in ogni momento, nella sezione “Visualizzazione Elenco Offerte”, lo stato dell’offerta, la percentuale di riduzione comunicata e scaricare il documento di offerta sottoscritto premendo sul pulsante . In particolare, se lo stato offerta risulta contrassegnato con il simbolo “√”, la relativa offerta corrisponde a quella che il GSE valuterà ai fini della generazione della graduatoria.

Nel caso in cui il SR voglia eliminare l’offerta presentata ha la possibilità di cancellare il PDF caricato premendo sul tasto corrispondente :

Visualizzazione Elenco Offerte						
Data Presentazione Richiesta	Data Caricamento Documento Offerta	Valore di Riduzione	Codice di Riferimento	Offerta Sottoscritta	Stato Offerta	Elimina Documento
04/10/2012 11:51	04/10/2012 11:52	15,00%	FER_ASTA_2012221			

Figura 25 – Visualizza Offerta

Alla pressione del tasto il sistema propone un pop-up di conferma:

Attenzione: continuare con l'eliminazione del documento di offerta precedentemente caricato? Sarà necessario caricare nuovamente il modello sottoscritto, scaricabile nella sezione soprastante.

Alla pressione del tasto “OK” il sistema eliminerà l’offerta caricata ed il SR dovrà ripercorrere i passi descritti nel presente paragrafo. All’eliminazione dell’offerta la pratica non è inviabile fino al nuovo caricamento di una offerta valida.

In caso di pressione del tasto “Cancel” il sistema non effettuerà alcuna modifica, riportando l’utente sul tab “Offerta”.

3.9 Conferma

La funzionalità in oggetto permette al SR di avere una vista di sintesi sullo stato di invio della richiesta.

Numero Pratica: FER001012 Stato Pratica: DA INVIARE Graduatoria: ✓ Asta Eolico On-Shore

Operazioni	Stato
Dati Preliminari	✓
Costi d'Istruttoria	✓
Cauzioni	✓
Offerta	✓
Riferimenti	✓
Scheda Tecnica	✓
Allegati	✓
Dichiarazione Accettazione	✗

Scarica Template Dichiarazione Accettazione

File: Seleziona

Carica Dichiarazione Accettazione

Figura 26 - Sezione "Conferma"

Il tab riporta tutte le macrofunzionalità precedentemente descritte con lo stato di avanzamento, valutato secondo il seguente standard:

- simbolo "✓": indica che la sezione in oggetto è stata compilata in maniera completa e corretta
- simbolo "✗": indica che la sezione in oggetto non è stata compilata o non compilata in maniera corretta

Una volta che tutte le sezioni sono contrassegnate con il simbolo "✓", il SR può scaricare la dichiarazione di accettazione mediante la pressione del pulsante "Scarica Template Dichiarazione Accettazione" e, una volta firmata, ricaricarla a sistema mediante il pulsante "Seleziona" e confermarla mediante il pulsante "Carica Dichiarazione Accettazione".

Una volta effettuata questa azione, per confermare l'invio della richiesta, il SR deve premere il pulsante "Conferma" posto in fondo alla pagina. La pressione di tale pulsante invia la richiesta completa a GSE, congela i dati inseriti a sistema e modifica lo stato della pratica a "Inviata".

Il SR, una volta confermato l'invio della richiesta, potrà accedere alla pratica in sola visualizzazione.

Una volta inviata la pratica a GSE, il SR ha la possibilità di scaricare una ricevuta di avvenuto invio pratica a GSE. Il download è effettuabile premendo sul pulsante "Scarica Ricevuta".

3.10 Richieste Esistenti

La funzionalità in oggetto permette al SR di:

- ricercare le pratiche, per le quali è stato inviato a GSE almeno il set di dati preliminari propedeutici all'instradamento e dove sia stato creato un codice pratica.
- visionare i dettagli delle pratiche ricercate
- Rinunciare/annullare le pratiche in stato "Inviata"

Dettagli	Annulla Pratica	Numero Pratica	Tipologia Impianto	Comune	Codice Censimp	Codice Rintracciabilità	Codice Identificativo	Potenza (MW)	Tipo Intervento	Stato Pratica	Data Inserimento Richiesta
		FER001012	Eolica onshore	OSTUNI	CODICE_CENSIMP	40	EOLN_PA2012	90	Nuova Costruzione	INVIATA	24/09/2012
		FER000824	Biomasse	PORANO	IM_V19MCNL	3	BIOB_RG2012	0,1	Nuova Costruzione	INVIATA	18/09/2012

Figura 27 - Sezione "Richieste Esistenti"

Selezionando "Richieste Esistenti", il SR può ricercare le pratiche mediante i seguenti filtri di ricerca:

- Numero Pratica
- Stato Pratica
- Codice Censimp
- Codice Rintracciabilità

Una volta selezionati i filtri appropriati per la ricerca, premendo il pulsante "Cerca", verranno mostrate al SR tutte le pratiche che soddisfano i criteri di ricerca impostati. I risultati vengono proposti in forma tabellare riportando, per ogni pratica, le seguenti informazioni:

- Numero Pratica
- Tipologia Impianto
- Comune
- Codice Censimp
- Codice Rintracciabilità
- Codice Identificativo
- Potenza (MW)
- Tipo Intervento

- Stato Pratica
- Data Inserimento Richiesta

I risultati della ricerca possono essere ordinati in maniera discendente o ascendente cliccando sull'intestazione della qualsiasi colonna.

3.10.1 Visualizzazione Dettagli

Il SR potrà accedere alla pratica mediante la pressione del pulsante :

Risultati		
Dettagli	Annulla Pratica	P
		F
		F

tale azione permetterà di riprendere la lavorazione della pratica fino alla conferma dell'invio o, in caso sia già stata inviata, di riaccedere in sola lettura ai dati.

3.10.2 Annulla e Rinuncia

Il SR potrà accedere alle funzionalità di rinuncia all'incentivo o di annullamento pratica per entrata in esercizio mediante la pressione del pulsante :


Risultati		
Dettagli	Annulla Pratica	P
		F
		F

Alla pressione della pulsante il sistema indirizza il SR su una maschera dedicata dalla quale il si può scegliere che tipo di lavorazione effettuare:

Funzionalità: ☒ Rinuncia ☐ Annullamento	Conferma
Conferma Annullamento/Rinuncia	

Figura 28 - Sezione "Annullamento/Rinuncia"

In caso di scelta di rinuncia il sistema propone:

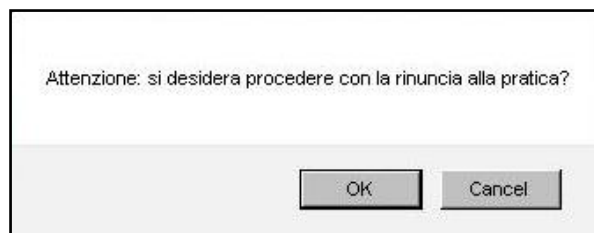


In caso di scelta “OK” il sistema va avanti aprendo la schermata successiva, altrimenti in caso di scelta “Cancel” rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica:

Figura 29 - Sezione "Rinuncia"


- **Scarica Modulo:** per effettuare il download del modulo di richiesta di rinuncia all’incentivo, precompilato.
- **Allega modulo:** tramite la pressione del tasto “selezione” il SR può scegliere il file PDF da caricare. (Il file deve essere il template di rinuncia precedentemente scaricato, debitamente completato e firmato in ogni sua parte successivamente scannerizzato).
- **Conferma Rinuncia:** al termine del caricamento del modulo di rinuncia, tramite la pressione di questo tasto il SR invia e conferma la richiesta di rinuncia
- **Annulla:** alla pressione del tasto annulla il sistema non effettua alcuna operazione e reindirizza il SR alla schermata di scelta Annullamento/Rinuncia.

Alla pressione del tasto Conferma Rinuncia il sistema, per sicurezza, propone una ulteriore pop-up di conferma.

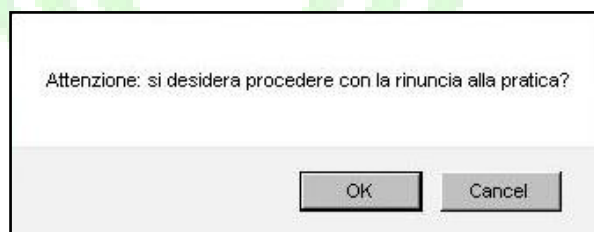


In caso di scelta “OK” il sistema conferma la richiesta, altrimenti in caso di scelta “Cancel” rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica.

Alla pressione del tasto Annulla il sistema propone una ulteriore pop-up di conferma.

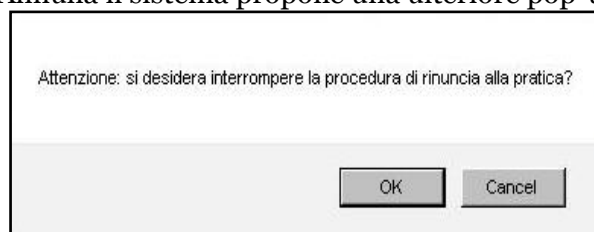

In caso di scelta “OK” il sistema ritorna nella schermata di scelta annullamento/rinuncia, altrimenti in caso di scelta “Cancel” rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica.

In caso di scelta di Annullamento il sistema propone:

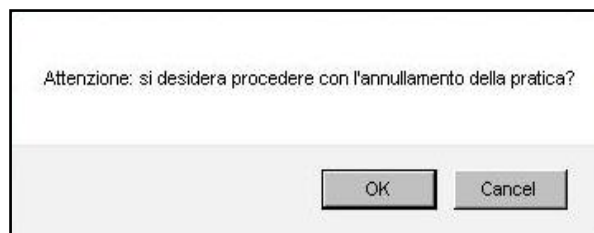


In caso di scelta “OK” il sistema va avanti aprendo la schermata successiva, altrimenti in caso di scelta “Cancel” rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica:

Figura 30 - Sezione "Annulla"


- **Data di entrata in esercizio:** Campo da valorizzare con la data di entrata in esercizio
- **Scarica Modulo:** per effettuare il download del modulo di annullamento per entrata in esercizio precompilato.
- **Allega modulo:** tramite la pressione del tasto “selezione” il SR può scegliere il file PDF da caricare. (Il file deve essere il template di annullamento precedentemente scaricato, debitamente completato e firmato in ogni sua parte successivamente scannerizzato).
- **Conferma Annullamento:** al termine del caricamento del modulo di annullamento, tramite la pressione di questo tasto il SR invia e conferma l’annullamento della pratica per entrata in esercizio dell’impianto.
- **Annulla:** alla pressione del tasto annulla il sistema non effettua alcuna operazione e reindirizza il SR alla schermata di scelta Annullamento/Rinuncia.

Alla pressione del tasto Conferma Rinuncia il sistema, per sicurezza, propone una ulteriore pop-up di conferma.

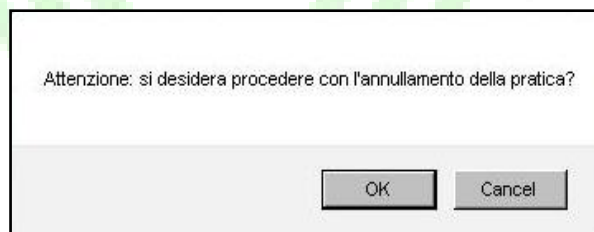

In caso di scelta “OK” il sistema conferma la richiesta, altrimenti in caso di scelta “Cancel” rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica.

Alla pressione del tasto Annulla il sistema propone una ulteriore pop-up di conferma.

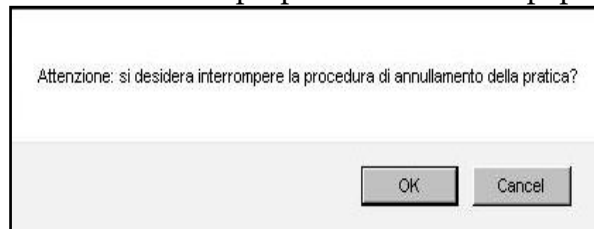

In caso di scelta “OK” il sistema ritorna nella schermata di scelta annullamento/rinuncia, altrimenti in caso di scelta “Cancel” rimanda alla pagina senza effettuare alcuna modifica.

4 Fatturazione

4.1 Visualizza Fatture

La funzionalità in oggetto permette al SR di ricercare e visionare tutte le fatture, relative ai soli costi d'istruttoria, legate alle pratiche di richiesta incentivazione da lui sottomesse al GSE.

Le fatture visibili e scaricabili in questa sezione sono solo quelle per le quali il SR ha:

- Correttamente effettuato il pagamento
- Autorizzato il GSE all'emissione della fattura, mediante l'apposito flag nella sezione dei costi d'istruttoria
- Inviato la richiesta al GSE

GSE
Gestore Servizi Energetici

PROVA
UMBERTO ROSSI 24 Settembre 2012 - 17:03:11
FER Elettriche v.1.0

Gestione Pratiche Fatturazione

Filtri di Ricerca

Numero Fattura:
Data Emissione da:
Data Scadenza da:
Numero Pratica:
a:
a:

Risultati

Numero Pratica	Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Totale (€)	Scarica Fattura
FER000766	12531	19/09/2012	25/09/2012	726,00	

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. | Sede legale - 00197 Roma - Viale Maresciallo Pilsudski, 92
Reg. Imprese di Roma P. IVA e C.F. n. 05754381001 | R.E.A. di Roma n. 918934

Figura 31 - Sezione "Visualizza Fattura"

Selezionando “Visualizza Fatture”, il SR può ricercare le fatture mediante i seguenti filtri di ricerca:

- Numero Fattura
- Numero Pratica
- Data Emissione (da-a)
- Data Scadenza (da-a)

Una volta selezionati i filtri appropriati per la ricerca, premendo il pulsante “Cerca”, verranno mostrate al SR tutte le fatture che soddisfano i criteri di ricerca impostati. I risultati vengono proposti in forma tabellare riportando, per ogni fattura, le seguenti informazioni:

- Numero Pratica
- Numero Fattura
- Data Emissione
- Data Scadenza
- Totale (€)

- Pulsante di download della fattura (Scarica Fattura)

Ognuna delle informazioni sopra elencate sono riportate in apposite colonne. I relativi valori possono essere ordinati in maniera discendente cliccando una volta sull'intestazione della colonna: per gli ordinamenti ascendenti, di contro, il SR dovrà cliccare nuovamente l'intestazione.

Il SR può scaricare la fattura solo quando il GSE provvede alla sua emissione, contestualmente alla conferma dell'invio della richiesta: in tal caso il pulsante di download è attivo. In caso contrario il SR visualizzerà i dati relativi alla fattura in procinto di essere emessa evidenziati in rosso e il pulsante di download sarà disabilitato.



5 Appendice

5.1 Legenda stati pratica

- **DA INVIARE:** stato della pratica per la quale sono stati salvati i dati preliminari.
- **INVIATA:** stato della pratica all'atto della conferma di invio della richiesta di incentivo da parte del SR. Tutti i dati lato portale sono bloccati e non più modificabili dal SR.
- **NON INVIATA:** è lo stato impostato dal sistema su tutte le pratiche che, al momento della chiusura del registro, risultino ancora in stato "Da Inviare". È inoltre lo stato che assume la pratica in caso di annullamento.
- **SOSPESA:** è uno stato di sospensione della pratica impostato dal GSE per l'esecuzione di controlli aggiuntivi o più approfonditi sulla pratica o sul SR
- **ANNULLATA:** è lo stato che assume la pratica in seguito ad un annullamento effettuato lato intranet o da rinuncia lato portale dall'SR.
- **ANNULLATA PER ENTRATA IN ESERCIZIO:** è lo stato che assume la pratica in seguito ad un annullamento effettuato dal portale per entrata in esercizio.



5.2 Legenda messaggi

Il sistema FER Elettriche, a seconda della correttezza o meno delle azioni effettuate dal SR, visualizza dei messaggi di conferma, informativi o di errore. Di seguito una breve descrizione:

- **Conferma (verde)**

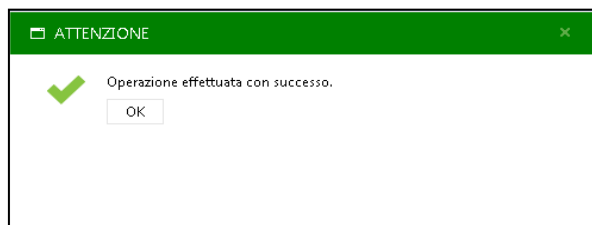


Figura 32 - Esempio di messaggio di conferma

Il messaggio in oggetto indica la corretta esecuzione di una specifica azione effettuata dal SR. Tali azioni possono riguardare il corretto salvataggio dei dati inseriti ed il corretto caricamento dei file e degli allegati.

- **Informativo (giallo)**

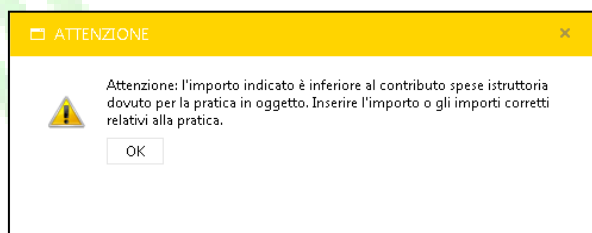


Figura 33 - Esempio di messaggio informativo bloccante

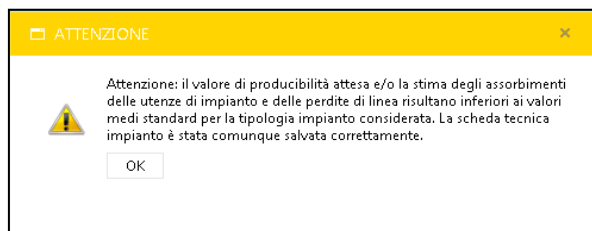


Figura 34 - Esempio di messaggio informativo non bloccante

Il messaggio in oggetto indica al SR la necessità di revisionare alcuni dati inseriti a sistema che, pur non essendo errati, non rispondono alle logiche di processo definite. I messaggi informativi sono suddivisi in due tipologie:

- Messaggio informativo bloccante: i dati inseriti, seppur formalmente corretti, non permettono di procedere con la compilazione della pratica. Un esempio è riportato in Figura 33
- Messaggio informativo non bloccante: i dati inseriti, seppur al di fuori dei range stabiliti, permettono al SR di completare la compilazione della pratica. Un esempio è riportato in Figura 34..

- **Errore (rosso)**

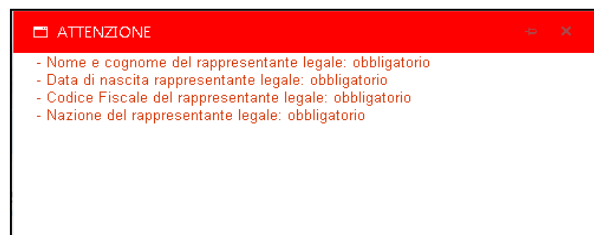


Figura 35 - Esempio di messaggio di errore

Il messaggio in oggetto evidenzia al SR che i dati inseriti nel sistema sono errati. Gli errori possono essere riferiti al formato del dato inserito o al contenuto dello stesso, secondo logiche predefinite. Il messaggio di errore vincola il SR a modificare i dati segnalati puntualmente: solo in questo caso, il SR può procedere nella compilazione della pratica.